

## *Skrócona instrukcja obsługi*

Model: KX-T7665

### **Ważne informacje**

---

**Użytkując telefon KX-T7665, należy pamiętać o następujących zasadach.**

- Jeżeli aparat nie działa prawidłowo, należy go odłączyć i podłączyć aparat działający. Gdy ten drugi działa prawidłowo, niedziałający telefon należy naprawić w autoryzowanym punkcie serwisowym. W przypadku, gdy drugi aparat również nie działa, należy sprawdzić konfigurację centrali serii KX-TDA oraz wewnętrzną sieć telefoniczną.
- W pobliżu aparatu nie powinny znajdować się urządzenia wydzielające ciepło oraz wytwarzające szумы, takie jak lampy jarzeniowe, wentylatory i telewizory. Źródła szumów mogą zakłócać pracę telefonu.
- Należy zwrócić uwagę, aby aparat nie był wystawiony na działanie kurzu, wilgoci, wysokich temperatur (powyżej 40°C), bezpośredniego światła słonecznego i wibracji.
- Do czyszczenia obudowy telefonu nie należy używać benzyny, rozpuszczalników, lub ich pochodnych, ani proszków. Należy ją czyścić miękką ściereczką.
- Nie należy używać słuchawek innych niż firmy Panasonic.
- Nie należy rozbierać urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem. Aparat może być naprawiany i rozbierany tylko przez wykwalifikowanych serwisantów.
- Gdy w wyniku upadku aparatu, jego części wewnętrzne staną się dostępne, trzeba niezwłocznie odłączyć od linii telefonicznej i oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu.
- Nie należy wsuwać żadnych drucików, szpilek itp. w szczeliny wentylacyjne aparatu.

### **UWAGA!**

**ABY UNIKAĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY WYSTAWIĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB INNYCH PŁYNÓW.**

**SŁUCHAWKA URZĄDZENIA JEST NAMAGNESOWANA I MOŻE PRZYCIĄGAĆ MAŁE, METALOWE PRZEDMIOTY.**

### **ISTOTNA UWAGA:**

Telefon może nie działać, gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu. Należy upewnić się, że w sytuacji awaryjnej możliwe jest skorzystanie z telefonu niezależnego od lokalnych źródeł prądu.

**Uwaga:** W podręczniku końcówka numeru modelu została pominięta.

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

























































Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do podłączania do central telefonicznych Panasonic serii KX-TDA.

Panasonic Communications Co., Ltd., deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odnośnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać kopię oryginalnej Deklaracji zgodności naszych produktów odnoszącej się do R&TTE, odwiedźcie naszą stronę internetową:
















<http://doc.panasonic.de>

# Lista funkcji

-  Przycisk linii miejskiej (CO)    
  Podnieś słuchawkę    
  Odtóż słuchawkę    
  Numer funkcji
-  Rozmawiaj    
  Przycisk grupy dystrybucji połączeń przychodzących
-  Przycisk bezpośredniego wybierania stacji    
  Sygnał potwierdzenia    
  Sygnał oddzwania



























Funkcja	Czynność
<b>Wykonywanie połączeń</b>	
Wybieranie numeru	<p><b>Wewnętrzny</b>     <b>Zewnętrzny</b></p>  ► nr tel. wewn. ►   ►  ► nr tel. zewn. ► 
Powtórzenie ostatnio wybranego numeru	 ► <b>REDIAL</b> ► 
Szybkie wybieranie	 ► nr szybkiego wybierania ► 
Wybieranie numeru jednym naciśnięciem przycisku	<p><b>Wprowadzanie do pamięci</b></p>  ►  ► 2 ► żądany numer (do 32 cyfr) ► <b>AUTO DIAL</b> ► <b>STORE</b> ► 
Połączenie z operatorem	<p><b>Wybieranie</b></p>  ►  przycisk zaprogramowany do wybierania numeru za jednym naciśnięciem ► 
Osobiste, szybkie wybieranie numeru	<p><b>Wprowadzanie do pamięci</b></p>  ► * 3 0 ► osobisty nr szybkiego wybierania (2 cyfry) ► żądany numer (do 32 cyfr) ► # ► 
Systemowe, szybkie wybieranie numeru	<p><b>Wybieranie</b></p>  ► <b>AUTO DIAL</b> ►  ► * ► osobisty nr szybkiego wybierania (2 cyfry) ► 
Domofon	<p><b>Wybieranie</b></p>  ► * 3 1 ► nr domofonu (2 cyfry) ►  ► 
Automatyczne oddzwania, gdy linia jest zajęta	<p><b>Ustawianie</b></p> <p>Gdy słyhać sygnał zajętości</p>  ►  ► 
	<p><b>Rezygnacja</b></p>  ► * 4 6 ►  ► 
	<p><b>Odebranie z wolnej linii wewnętrznej</b></p> <p>Gdy słyhać, że ktoś oddzwania</p>  ►  ► 
	<p><b>Odebranie z wolnej linii zewnętrznej</b></p> <p>Gdy słyhać, że ktoś oddzwania</p>  ► nr tel. zewnętrznego ► 
<b>Podczas rozmowy</b>	
Zawieszenie połączenia	<p><b>Aby zawiesić</b></p> <p><b>HOLD</b></p>  ►  ► 
	<p><b>Podjęcie zawieszzonego połączenia na linii wewnętrznej</b></p>  ►  /  /  ► 
	<p><b>Podjęcie zewnętrznego zawieszzonego połączenia z innej linii wewnętrznej</b></p>  ►  ► 

# Lista funkcji



























Funkcja	Czynność
<b>Podczas rozmowy</b>	
Przekazywanie połączenia	 C. Tone <span style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="nr wewnętrzny"/> Na linię wewnętrzną  <input type="text" value="(CO)"/> <input type="text" value="nr miejski"/> Na linię miejską           </span> <span style="float: right;">▶  ▶ </span>
<b>Użyteczne funkcje</b>	
Funkcja Monitor	<b>Ustawienie/rezygnacja</b> <i>Podczas rozmowy przez słuchawkę</i> 
Parkowanie rozmowy	<b>Parkowanie</b>  C. Tone <span style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> ▶           </span> <span style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="nr strefy parkowania (2 cyfry)"/> Określony  <input type="text" value="*"/> Automacyjny           </span> <span style="float: right;">▶  C. Tone</span>
	<b>Podjęcie rozmowy</b>  ▶ <span style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> ▶           </span> <input type="text" value="zapisany nr strefy parkowania (2 cyfry)"/> C. Tone 
Połączenie konferencyjne	<b>Włączanie kolejnego abonenta do rozmowy</b> <input type="text" value="Zaprogramowany przycisk jako CONFERENCE"/> C. Tone <span style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="żądany nr telefonu"/> ▶  ▶ <input type="text" value="Zaprogramowany przycisk jako CONFERENCE"/> C. Tone           </span> <span style="float: right;">  Rozmowa konferencyjna  <small>z nowym rozmówcą</small> </span>
	<b>Opuszczenie połączenia konferencyjnego</b> <input type="text" value="Zaprogramowany przycisk jako CONFERENCE"/> C. Tone 
Odbieranie połączeń	 ▶ <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <input type="text" value="(DSS)"/> </div> <span style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> ▶ <input type="text" value="nr wewnętrzny"/> Skierowane  <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> ▶ <input type="text" value="nr grupy (2 cyfry)"/> Grupowe           </span> <span style="float: right;">▶  C. Tone</span>
Wysyłanie sygnału połączenia oczekującego	<i>Gdy słycała sygnał zajętości</i> <input type="text" value="1"/> ▶ Poczekaj aż ktoś odbierze
Odbieranie połączenia oczekującego	<b>Aby zawiesić bieżące połączenie, następnie odebrać połączenie oczekujące</b> <input type="text" value="HOLD"/> ▶ <input type="text" value="(CO)"/> /  * ▶ 

\* W przypadku połączenia wewnętrznego należy pominąć ten krok.

# Lista funkcji

Funkcja	Czynność
<b>Przydatne funkcje</b>	
Przywołanie	<b>Aby przywołać</b>  ► <b>*</b> <b>3</b> <b>3</b> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">nr grupy przywoławczej (2 cyfry)</span>   ► Poczaj na odpowiedź  
	<b>Aby odpowiedzieć</b>  ► <b>*</b> <b>4</b> <b>3</b>  
	<b>Dopuszczenie/odmowa przywołania</b>  ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>*</b> <b>7</b> <b>2</b> <b>1</b> <b>1</b></span> Odmowa <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>*</b> <b>7</b> <b>2</b> <b>1</b> <b>0</b></span> Dopuszczenie  
Wiadomość oczekująca	<b>Abonent wywołujący</b> <b>Aby zostawić wiadomość</b> <i>Gdy nr wewnętrzny jest zajęty lub nikt nie odbiera</i> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MESSAGE</span>  
	<b>Abonent wywoływany</b>  ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MESSAGE</span> ► 
Zalogowanie/ wylogowanie	 ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>*</b> <b>7</b> <b>3</b> <b>6</b> <b>1</b></span> Logowanie <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>*</b> <b>7</b> <b>3</b> <b>6</b> <b>0</b></span> Wylogowanie ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>nr wewnętrzny grupy ICD</b></span> Określona <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>*</b></span> Wszystkie  
<b>Zanim wstaniesz od biurka</b>	
Zostawienie wiadomości na czas nieobecności	<b>Ustawienie</b>  ► <b>*</b> <b>7</b> <b>5</b> <b>0</b> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">nr wiadomości (1-9)</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">parametr (jeśli wymagany)</span> ► <b>#</b> ► 
	<b>Anulowanie</b>  ► <b>*</b> <b>7</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>0</b> ► 
Przekierowywanie połączeń	 ► <b>*</b> <b>7</b> <b>1</b> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>0</b></span> Wszystkie połączenia <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>1</b></span> Połączenia zewnętrzne <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>2</b></span> Połączenia wewnętrzne <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>2</b></span> Wszystkie połączenia  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>3</b></span> Linia zajęta  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>4</b></span> Brak odpowiedzi  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>5</b></span> Linia zajęta/ brak odpowiedzi  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>0</b></span> Rezygnacja         </div> <div style="margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>nr wewnętrzny</b></span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>nr dostępu do linii zewn.</b></span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>nr telefonu zewn.</b></span> ► <b>#</b>   </div>

# Lista funkcji

Funkcja	Czynność													
<b>Zanim wstaniesz od biurka</b>														
Blokowanie numeru wewnętrznego	<b>Aby zablokować</b>  ► <b>* 7 7 1</b>  													
	<b>Aby odblokować</b>  ► <b>* 7 7 0</b> ► <b>PIN nr. wewn. (do 10 cyfr)</b>  													
<b>Dopasowywanie telefonu do własnych potrzeb</b>														
Nie przeszkadzać	 ► <b>* 7 1</b> ► <table border="1" data-bbox="554 454 767 582" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>Wszystkie połączenia</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>Połączenia zewnętrzne</td></tr> <tr><td><b>2</b></td><td>Połączenia wewnętrzne</td></tr> </table> ► <table border="1" data-bbox="800 486 946 566" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>1</b></td><td>Aktywacja</td></tr> <tr><td><b>0</b></td><td>Anulowanie</td></tr> </table>  	<b>0</b>	Wszystkie połączenia	<b>1</b>	Połączenia zewnętrzne	<b>2</b>	Połączenia wewnętrzne	<b>1</b>	Aktywacja	<b>0</b>	Anulowanie			
<b>0</b>	Wszystkie połączenia													
<b>1</b>	Połączenia zewnętrzne													
<b>2</b>	Połączenia wewnętrzne													
<b>1</b>	Aktywacja													
<b>0</b>	Anulowanie													
Kasowanie ustawień numeru wewn.	 ► <b>* 7 9 0</b>  													
Alarm (monit czasowy)	<b>Ustawianie</b>  ► <b>* 7 6 0 1</b> ► <table border="1" data-bbox="655 678 946 853" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>12 h</b></td></tr> <tr><td>godziny/minuty (4 cyfry)</td></tr> <tr><td>► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>AM</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>PM</td></tr> </table></td></tr> <tr><td><b>24 h</b></td></tr> <tr><td>godziny/minuty (4 cyfry)</td></tr> </table> ► <table border="1" data-bbox="341 805 487 885" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>Jednorazowy</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>Codzienny</td></tr> </table>  	<b>12 h</b>	godziny/minuty (4 cyfry)	► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>AM</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>PM</td></tr> </table>	<b>0</b>	AM	<b>1</b>	PM	<b>24 h</b>	godziny/minuty (4 cyfry)	<b>0</b>	Jednorazowy	<b>1</b>	Codzienny
	<b>12 h</b>													
godziny/minuty (4 cyfry)														
► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>AM</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>PM</td></tr> </table>	<b>0</b>	AM	<b>1</b>	PM										
<b>0</b>	AM													
<b>1</b>	PM													
<b>24 h</b>														
godziny/minuty (4 cyfry)														
<b>0</b>	Jednorazowy													
<b>1</b>	Codzienny													
<b>Anulowanie</b>  ► <b>* 7 6 0 0</b>   Wyłączenie lub odpowiedź na dźwięk alarmu <b>INTERCOM</b>  / 														
Powiadomienie o połączeniu oczekującym w trakcie rozmowy	<b>Aktywacja/rezygnacja z powiadomienia dla połączeń wewnętrznych</b>  ► <b>* 7 3 1</b> ► <table border="1" data-bbox="621 1029 845 1157" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>Brak połączenia</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>Sygnat</td></tr> <tr><td><b>3</b></td><td>Dyskretna ZTR (ang. OHCA)</td></tr> </table>  	<b>0</b>	Brak połączenia	<b>1</b>	Sygnat	<b>3</b>	Dyskretna ZTR (ang. OHCA)							
	<b>0</b>	Brak połączenia												
<b>1</b>	Sygnat													
<b>3</b>	Dyskretna ZTR (ang. OHCA)													
<b>Aktywacja/rezygnacja z powiadomienia dla połączeń zewnętrznych</b>  ► <b>* 7 3 2</b> ► <table border="1" data-bbox="621 1204 789 1284" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>Brak sygnału</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>Sygnat</td></tr> </table>  	<b>0</b>	Brak sygnału	<b>1</b>	Sygnat										
<b>0</b>	Brak sygnału													
<b>1</b>	Sygnat													




Więcej szczegółów dotyczących numerów funkcji można uzyskać u operatora centrali lub w instrukcji użytkownika centrali telefonicznej.

Można zmienić programowalne przyciski CO w przyciski funkcyjne.

ŚRozmieszczenie kontrolceŹ znajduje się na stronie 6.



# Rozmieszczenie kontroltek

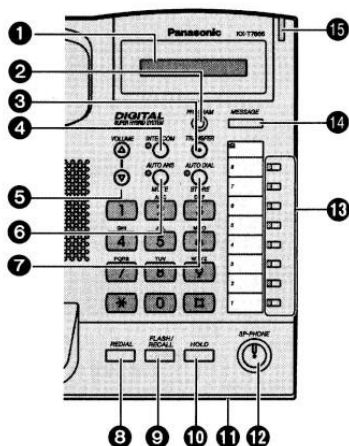

- ❶ **LCD (Wyświetlacz ciekłokrystaliczny)**
- ❷ **PROGRAM:** Służy do wchodzenia i wychodzenia z trybu programowania.
- ❸ **TRANSFER:** Służy do przekazywania połączeń na inny aparat.
- ❹ **INTERCOM:** Służy do odbierania i wykonywania połączeń wewnętrznych.
- ❺ **Klawisze VOLUME:** Służą do regulowania poziomu dźwięku.
- ❻ **AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE:** Służy do automatycznego odbierania połączeń lub do wyłączenia dźwięku podczas rozmowy.

- ❼ **AUTO DIAL/STORE:** Służy do szybkiego systemowego/osobistego wybierania numeru lub do zapisywania zmian w trakcie programowania).
- ❽ **REDIAL:** Przycisk służący do powtórzenia ostatnio wybranego numeru.
- ❾ **FLASH/RECALL:** Służy do przerywania bieżącego połączenia i wykonywania kolejnego bez odkładania słuchawki.
- ❿ **HOLD:** Służy do zawieszania połączeń.
- ⓫ **Mikrofon:** Używany podczas rozmowy w trybie Śwólne ręczę.
- ⓬ **SP-PHONE:** Służy do przetaczania w tryb Śwólne ręczę.
- ⓭ **Programowalne przyciski linii miejskich (CO):** Służą do wykonywania lub odbierania połączeń zewnętrznych. Naciskając je, automatycznie zajmuje się wolną linią miejską. (Wymagane jest przyporządkowanie linii do przycisków). Używane również jako przyciski funkcyjne. (Wymagane jest przyporządkowanie przycisku do funkcji).
- ⓮ **MESSAGE:** Służy do zostawiania wiadomości lub do oddzwaniania, gdy ktoś zostawił wiadomość.
- ⓯ **Dioda dzwonka/oczekującej wiadomości:** Gdy dzwoni telefon, dioda miga czerwonym światłem. Kiedy jest oczekująca wiadomość, dioda świeci się na czerwono.

## ◆ Ustawienia

### ◆ Regulacja głośności dzwonka

Gdy słuchawka jest na widelkach lub podczas odbierania połączenia

▲ ▼

Naciskaj **ŚGÓRA** lub **ŚDÓŁ**

### ◆ Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD

Gdy słuchawka jest na widelkach

PROGRAM ○ ► [0] [1] ► AUTO DIAL STORE ○ ► ▲ ▼ ► AUTO DIAL STORE ○ ► PROGRAM ○

### ◆ Melodia dzwonka

PROGRAM ○ ► [ (CO) lub INTERCOM ] ► [ 0 1 \* ] [ 0 8 ] ► AUTO DIAL STORE ○ ► PROGRAM ○


Naciśnij dwa razy

\* Melodie dzwonka o numerach od 09 do 30 są takie same jak melodia 01.

# Ustawienia w trybie programowania

Wejście w tryb programowania		Wyjście	
PROGRAM ○		PROGRAM ○	
<b>Czynności</b>			
Grupowanie przycisków linii miejskich	CO ► * ► AUTO DIAL STORE ○	FWD/DND Wszystkie połączenia	CO ► 4 1 ► AUTO DIAL STORE ○
Pojedyncze przyciski linii zewnętrznych	CO ► 0 nr linii zewn. ► AUTO DIAL STORE ○	FWD/DND Połączenia zewnętrzne	CO ► 4 2 ► AUTO DIAL STORE ○
Bezpośr. wybieranie numeru wewn./stacji	CO ► 1 nr wewnętrzny ► AUTO DIAL STORE ○	FWD/DND Połączenia wewnętrzne	CO ► 4 3 ► AUTO DIAL STORE ○
Wybieranie numeru jednym naciśnięciem	CO ► 2 żądany numer ► AUTO DIAL STORE ○	Konto	CO ► 4 8 ► AUTO DIAL STORE ○
Grupa dystrybucji połączeń przychodzących (grupa ICD)	CO ► 3 0 ► nr grupy ICD ► AUTO DIAL STORE ○	Konferencja	CO ► 4 9 ► AUTO DIAL STORE ○
		Zalogowanie/wylogowanie	CO ► 5 5 ► AUTO DIAL STORE ○
Preferowany przydział linii dla połączeń wychodzących	1 9 ► AUTO DIAL STORE ○	0 1 + nr przycisku linii miejskiej 2 + nr przycisku linii miejskiej 3 / INTERCOM	Brak wolnej linii Linia zewnętrzna wolna Przycisk CO/ Grupy ICD INTERCOM AUTO DIAL STORE ○
Preferowany przydział linii dla połączeń przychodzących	2 0 ► AUTO DIAL STORE ○	0 1 + nr przycisku linii miejskiej 2 + nr przycisku linii miejskiej	Brak wolnej linii Linia najdłużej dzwoniąca Przydzielony przycisk AUTO DIAL STORE ○
Warianty powiadomiania o nadejściu połączenia	2 1 ► AUTO DIAL STORE ○	0 Dzwonek (powiadomienie tonalne) 1 Bezpośrednie (od razu słycać rozmowę) 2 Tylko dzwonek	
Powiadomienie o połączeniu oczekującym w trakcie rozmowy	3 0 ► AUTO DIAL STORE ○	0 Nie (brak tonu powiadomienia) / 1 Tak (sygnal połączenia oczekującego)	AUTO DIAL STORE ○
Sposób powiadomiania o połączeniu oczekującym	3 1 ► AUTO DIAL STORE ○	0 Bez połączeń oczekujących / 1 Powiadomienie tonem / 3 Dyskretne ZTR (ang. OHCA)	AUTO DIAL STORE ○
Wybór sygnału powiadomiania o połączeniu oczekującym	3 2 ► AUTO DIAL STORE ○	0 Sygnal 1 / 1 Sygnal 2	AUTO DIAL STORE ○
PIN numeru wewnętrznego (Osobisty Numer Identyfikacyjny) (PIN ... do 10 cyfr)	9 0 ► AUTO DIAL STORE ○	Aby ustawić PIN numeru wewnętrznego [PIN nr wewn. ► AUTO DIAL STORE ○ ► Ten sam PIN] Aby zmienić poprzedni PIN numeru wewnętrznego na nowy [Poprzedni PIN numeru ► AUTO DIAL STORE ○ ► nowy PIN ► AUTO DIAL STORE ○ ► Powtórzyć PIN]	AUTO DIAL STORE ○
Powrót do ustawień fabrycznych	# # ► AUTO DIAL STORE ○		AUTO DIAL STORE ○

# Podłączenie

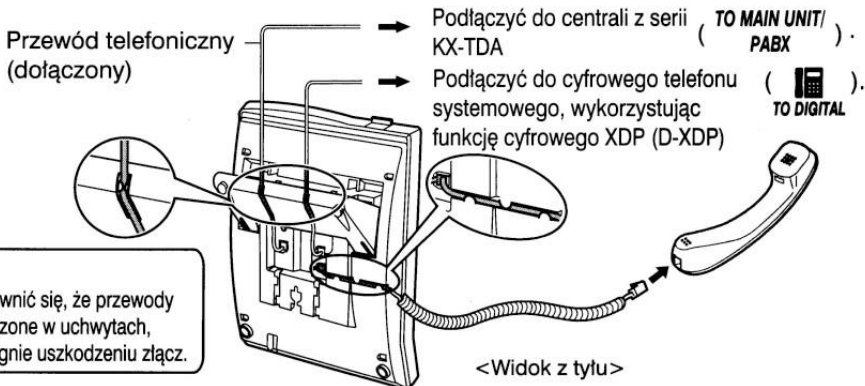

## UWAGA


Należy upewnić się, że przewody są umieszczone w uchwytach, co zapobiegnie uszkodzeniu złączy.




Korzystanie z funkcji cyfrowego XDP (D-XDP) jest zależne od wersji oprogramowania centrali telefonicznej. Więcej informacji o cyfrowym XDP (D-XDP) można uzyskać u sprzedawcy.

# Mocowanie do ściany


1 Przycisnąć zaczep aż do zablokowania, żeby umożliwić odwieszanie słuchawki.

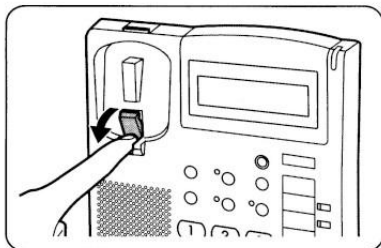

3 Umieścić aparat na ścianie.

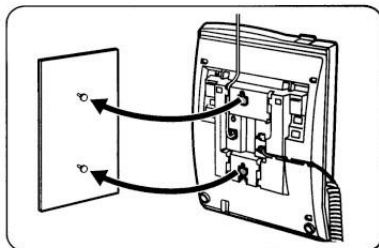

2 Zdjąć przymocowaną przystawkę.

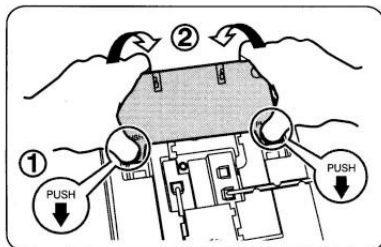

Aby podczas rozmowy odłożyć na chwilę słuchawkę, należy umieścić ją na uchwycie znajdującym się na górnej krawędzi aparatu.

